

Visit brandvarnare

BE1551



Egenskaper

Joniserande

Upptäcker synlig och osynlig rök

Batteriövervakning

Larmar även Visitmottagaren

Broadcastfunktion

Larmar alla enheter inom räckvidd

Säker radiolänk

Upp till 200 m räckvidd

Skydda ditt hem och din familj.

Brandvarnaren från Bellman & Symfon är en del av Visits lösningar för smarta hem och hjälper dig hålla koll på signalerna hemma. Den upptäcker rök och pyrande eld i ett tidigt skede och skickar larmet direkt till din Visitmottagare.

Vakar över ditt hem

Om det börjar brinna, skickar brandvarnaren omedelbart en signal till din Visitmottagare som larmar med ljud, blixtar eller vibrationer

(beroende på mottagare). Visit ger dig en varning i tid, så du hinner undkomma faran.

Brandvarnaren använder en säker radiolänk som täcker en hel våning. Den har robust och pålitlig batteriövervakning som automatiskt meddelar dig när batterierna behöver ersättas.

Brandvarnaren har också ett s.k. broadcast-läge, som möjliggör att brandlarm skickas vidare till alla Visitmottagare inom räckvidd.



Teknisk information





Mått och vikt

Höjd:	118 mm
Bredd:	140 mm
Djup:	42 mm
Vikt:	200 g inkl. batteri



Knappar och reglage

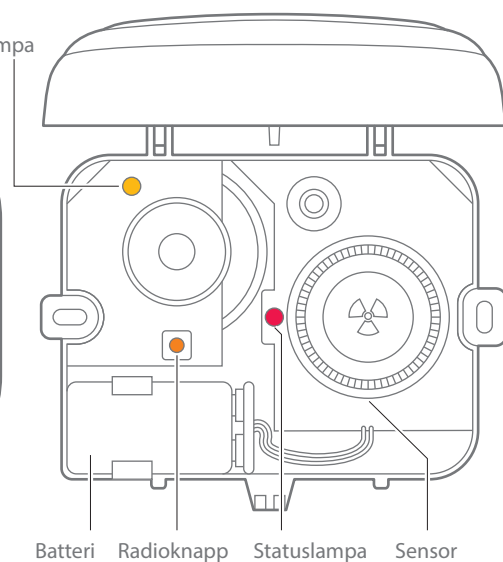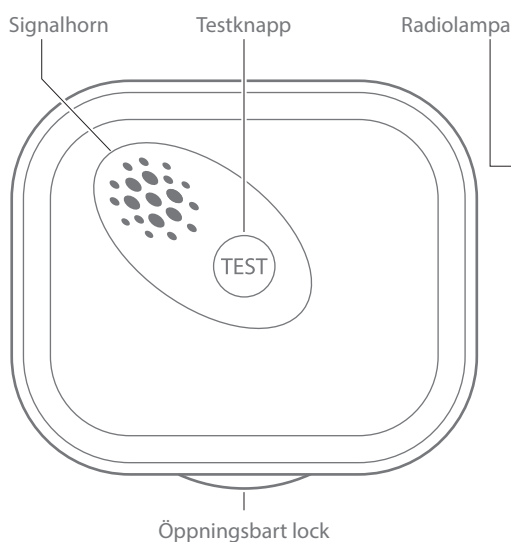

Egenskaper

- Sensortyp
Joniserande rökdetektor
- Ljudsignal
> 85 dB(A) @ 3m, 2,6 kHz
- Radio
Separat radiomodul monterad i brandvarnaren
- Batteriövervakning
Ljuder vid lågt batteri och skickar ett larm till alla Visitmottagare i systemet.
- Broadcastfunktion
Skickar ett larm till alla Visitmottagare inom radioräckvidd.

Antal radionycklar

- 64

Regulatoriska krav

- Uppfyller följande standard för brandvarnare:
RTTE direktiv kompatibilitet 1999/5 / EC
(RF Prestanda EN300220-3, EMC till EMC 301489-3)
BS EN14604: 2005

Batteri

- Batterityp
Duracell MN1604 alkaliskt 9V batteri
- Strömförbrukning
Viloläge: < 15 µA
- Batterilivslängd
Minst 3 år

Omgivning

- För inomhusbruk.
- Arbetstemperatur: 4° till 40° C
- Relativ luftfuktighet: 15% till 95% R.H.
icke kondenserande

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 200 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

I paketet

- BE1551 Visit brandvarnare
- 1 x 9V alkaliskt batteri
- Skruv och plugg
- Bruksanvisning



Underhåll och rengöring

- Dammsug brandvarnaren regelbundet (och alltid när batteriet ersätts) med mjuk borste och torka av enheten med en lätt fuktad trasa.
- Varning: Måla ej över brandlarmet.

© 2016, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1551_001DAS001_SE

bellman.com